



# Splitsinstruktion

## Öga på ren Dynema

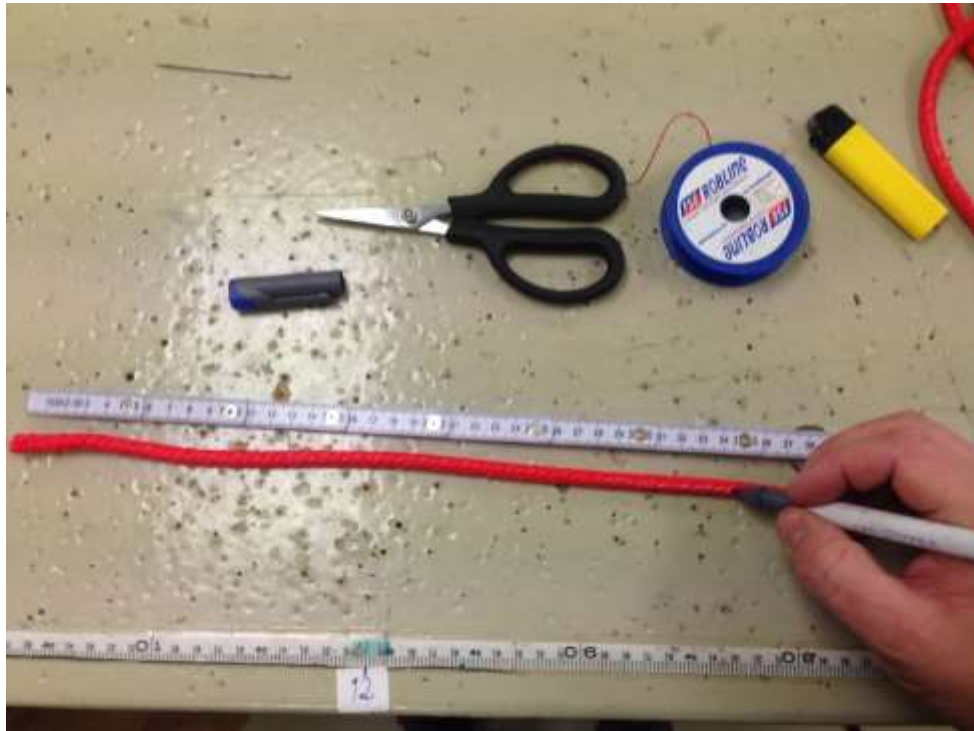

1. Starta med att markera insticket (minst 50gåner linans diameter). Markera sedan ögats storlek

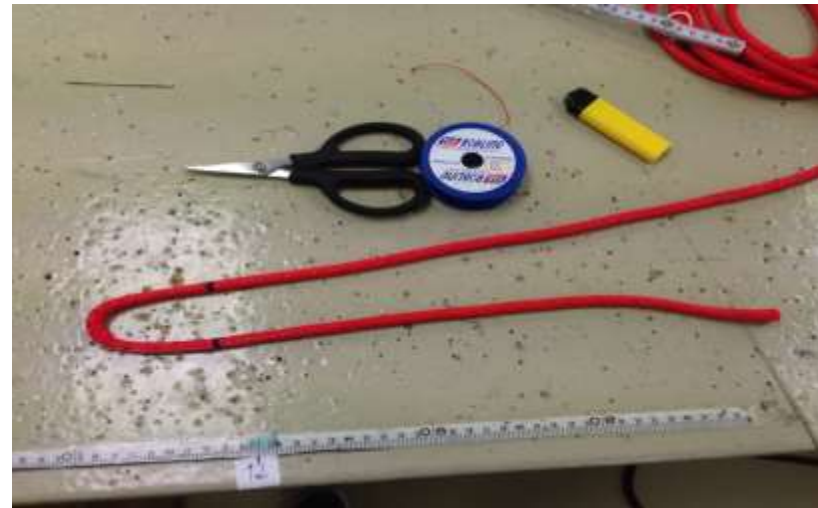


# Splitsinstruktion

## Öga på ren Dynema



2. Gör ett hål vid märke nr 2 med splitsnålen. Se till att inte träffa mitt i en karded.

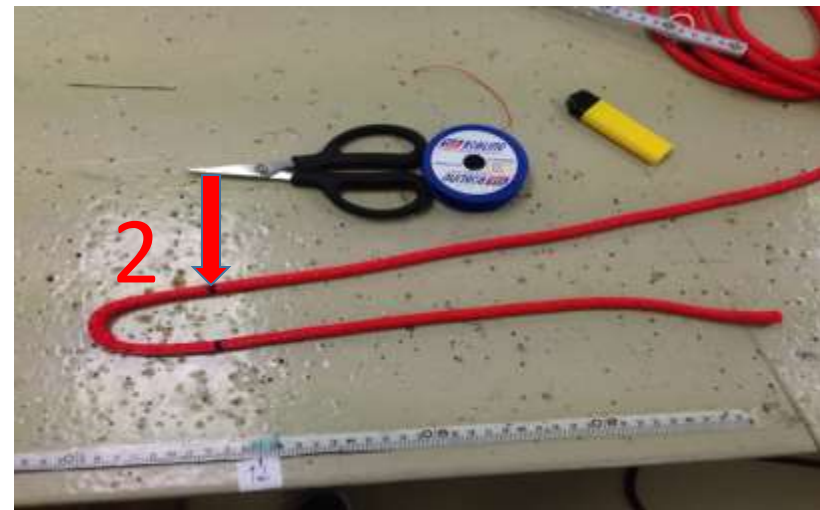

# Splitsinstruktion

## Öga på ren Dynema



3. Gör hålet lite större och stick igenom linans korta ände till märke1



# Splitsinstruktion

## Öga på ren Dynema



4. Gör ett hål i den korta delen av linan, vik sedan och trä igenom ögat genom detta hål



# Splitsinstruktion

## Öga på ren Dynema



5. Dra til lite försiktigt i linan, nu är linan vrängd (vid pilen)

# Splitsinstruktion

## Öga på ren Dynema



6. Ta nu den korta änden och trä igenom samma hål i riktning mot ögat. Dra sedan till så vrängningen försvinner.




# Splitsinstruktion

## Öga på ren Dynema



Dra ihoplåsningen du just har gjort genom att dra försiktigt i ögat. Mata sedan in nålen i linan.

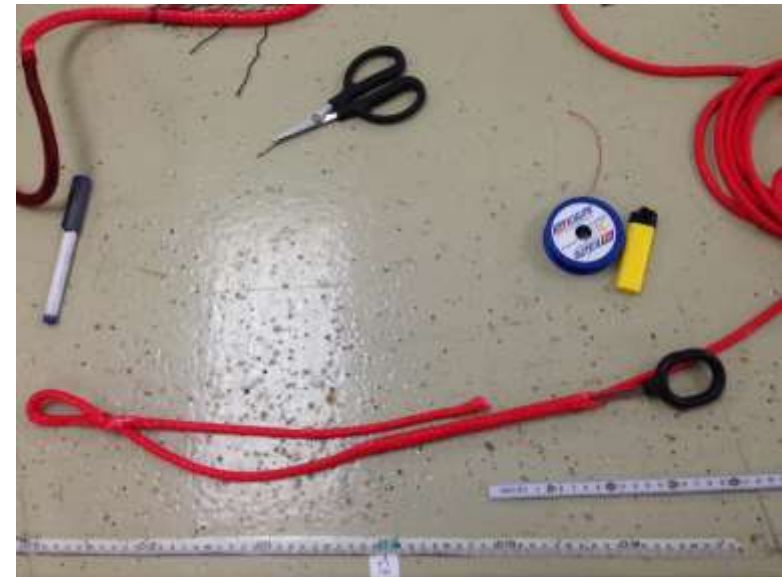

# Splitsinstruktion

## Öga på ren Dynema




9. Gå ut med nålen ca 5mm under ögat. Klämm fast linan i nålen och dra igom kärnan





# Splitsinstruktion

## Öga på ren Dynema

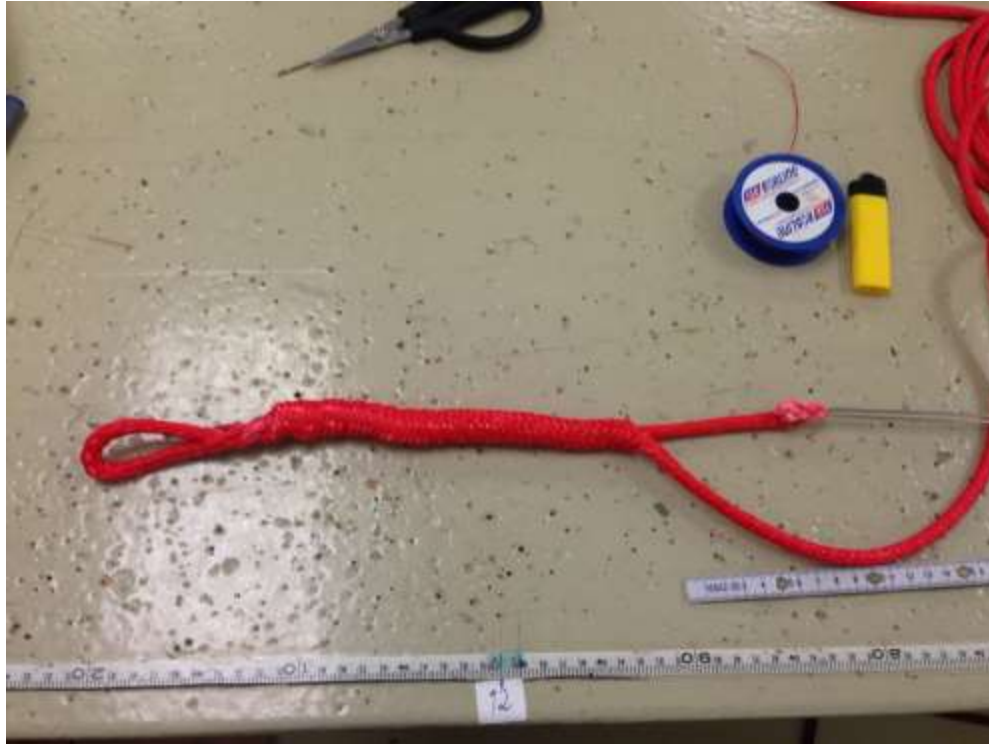


10. Dra ur insticket och kona linan genom att lirka loss 50% av kardelerna.



# Splitsinstruktion

## Öga på ren Dynema

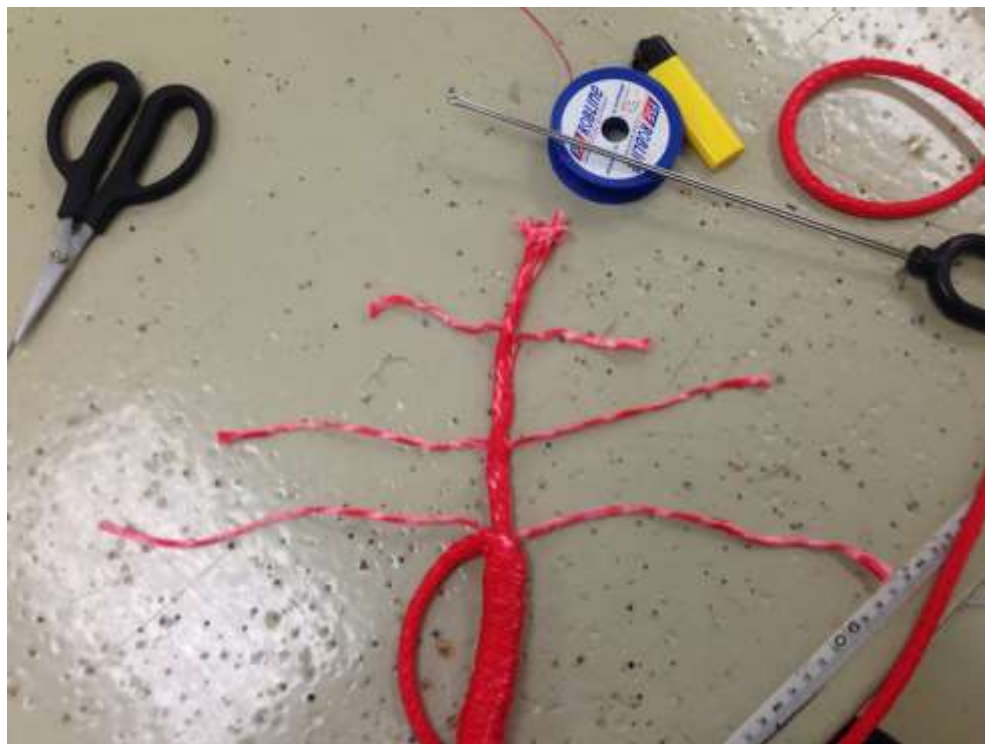

11. Klipp bort de lösa kardelerna



# Splitsinstruktion

## Öga på ren Dynema



12. Ta tag strax under ögat och hasa tillbaka linan.

KLART!